GEN3

てんしっちを育てる前に

① 本体側面の
絶縁シートを
抜きます。
※ピーッと音が鳴って
UFOが現れます。

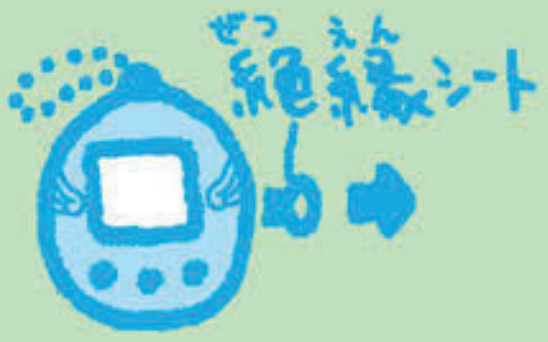

② 〔リセット操作〕
本体裏側の
リセットスイッチを
細い棒で押します。
※リセットスイッチは
とがった棒やエンピツ、
シャープペンの芯などで
強く押さないでね。

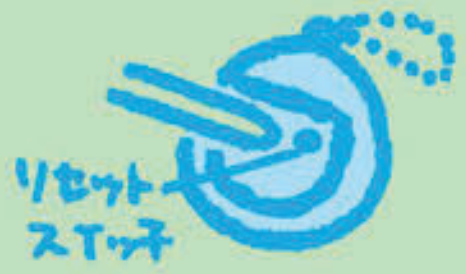

③ 時計合わせをします。



まず… Bボタンで時計SET画面に
します。Aボタンで時間、
Bボタンで分を合わせたら、
Cボタンで決定します。

次に… Bボタンで
てんしっち表示画面に
戻します。
（他の時計操作については
P6をみてね。）

④ 約５分後に
おばけっち２号が
登場！

※時計合わせをしないと
おばけっち2号は登場しないよ！
※おばけっち2号が登場するまで
時計・リセット以外の
操作はできません。

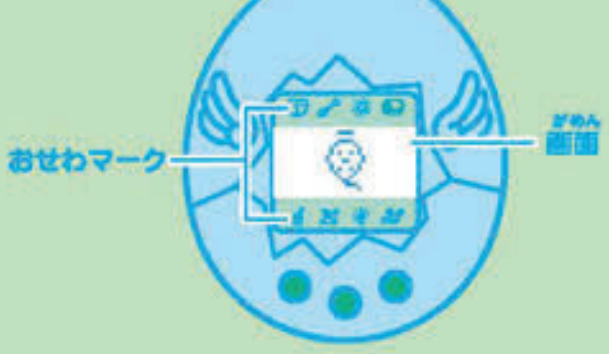

てんしっちが登場したら

※「てんしっちを育てる前に」を行ってから始めます。

てんしっちがピーピー鳴いて呼びかけてきたら
おせわマークを選んでおせわしてね。
おせわマークを選ぶときは、

Aボタンで選択
Bボタンで決定
Cボタンでキャンセル

……で操作できるよ！

※てんしっちが何をしてほしいのか知りたい時は
おせわマークの「チェックメーター」を見てね！
（チェックメーターについては下記を見てね。）

おせわのしかた（おせわマーク説明）



食　事 アイコンをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、
「Pie（パイ）」か「Candy（キャンディ）」をAボタンで
選択・Bボタンで決定して与えてあげましょう。



キャンディを守ろう

てんしっちにキャンディをあげている時に
コウモリっちがキャンディを奪いに来る時があります。
本体の右上を指先でトントンして追い払いましょう！

てんしっちが画面からいなくなったら

てんしっちがときどきおでかけしてしまうことがあります。
本体の右上を指先でトントンしてみましょう。

チェックメーター アイコンをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、
Aボタン（またはBボタン）を押すと、てんしっちの
「お世話年齢・AP（エンジェルパワー）」「Deeds（しあわせ度）」
「Hungry（おなか）」「Effort（ガンバル度）」のメーターが
順番に出てきます。Cボタンを押すと、てんしっち表示
画面に戻ります。よびだしサインが出ている時も、
この画面でてんしっちの状態を確認しましょう。
「しあわせ度」▭ ；黒い目盛りが多いほど
良い状態です。
「おなか」「ガンバル度」 ♥♥♥♥ 黒いハートが
多いほど良い状態です。

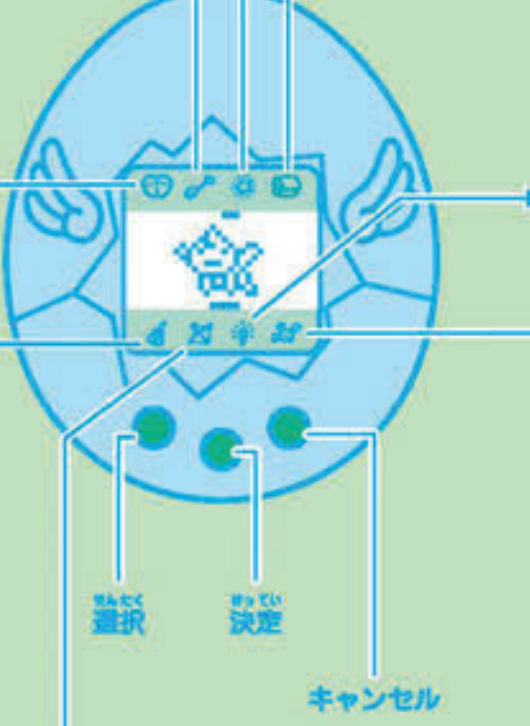

ジャンピングスターゲーム
アイコンをAボタンで選択・Bボタンで
決定すると、てんしっちと遊べます。
AボタンまたはBボタンを押して、てんしっちをジャンプさせ、
画面右から流れてくる星をよけましょう。
（Cボタンでキャンセルしない限りゲームは続くよ）

トイレ てんしっちがうんちをしたら
アイコンをAボタンで選択・
Bボタンで決定して流してあげましょう。

でんき てんしっちが眠り始めたサインを
出したらでんきを「OFF」にして
あげましょう。アイコンをAボタンで
選択・Bボタンで決定したら、「ON」または「OFF」をAボタンで
選択してBボタンで決定してください。（てんしっちが寝ている
時は、でんき、チェックメーター以外のお世話はできません。
てんしっちが寝ている時以外にでんきを消すと、ガイコっちが
来てしまいます。）

よびだしサイン
アイコンが点灯したら、てんしっちがお世話を必要としています。
チェックメーターでてんしっちの状態を確認しましょう。
てんしっちがおいのりをする時もこのアイコンが点灯します。

ほめる てんしっちがあなたのためにおいのりをしてくれたら
「ありがとう」の気持ちをこめてアイコンを
Aボタンで選択・Bボタンで決定してほめてあげましょう。

注　射 デビルっちの手下ガイコっちがゆうわくにきたら
アイコンをAボタンで選択・Bボタンで決定して
おいはらってあげましょう。

育て方のポイント

・てんしっちをよい子に育てるには、てんしっちのサインにこまめにこたえておせわをしてあげましょう！
・てんしっちがおいのりをしたらほめてあげましょう。
ただし、てんしっちがおいのりをしていない時にほめるとガンバル度が下がってしまいます。

てんしっちが天使の都に帰ってしまったら/デビルっちになって去ってしまったら

天使の都に帰ってしまったとき



デビルっちになって去ってしまったとき



新しいてんしっちを育てたいときはAボタンとCボタンを同時に押してください。

時計操作

●時計を見たい時…
おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、てんしっち表示画面に戻ります。
●時計を直したい時…
Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと、時計SET画面になります。
Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。

音のON/OFF

てんしっち表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、ピッと鳴ってONとOFFが切り替わります。

●電池交換のしかた

液晶画面が見えにくい時、
画面がつかない時、音が聞こえにくい時、
電池交換サインが出た時は電池を交換
してください。

①図のように本体裏側の
ネジを取り、電池ブタを
はずしてください。

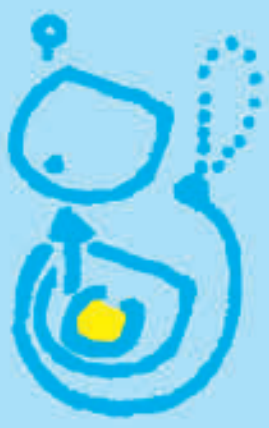

②消耗した電池を取り出し、
新しいコイン電池(CR2032)1個を
＋－を間違えないようにセットします。

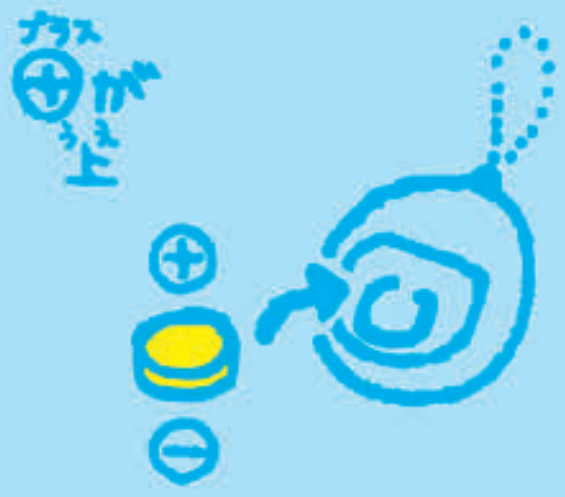

③電池ブタを、
ツメの位置を
合わせながら閉じて、
ネジをしめます。

④リセット操作をして
時計合わせをすると、
約5分後に
おばけっち2号が
登場します。

●こんな時にはリセット操作をしてください。

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。
※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでね。

●ボールチェーンのつけ方・はずし方

つけ方

図のようにチェーンの端をパーツのみぞに
ひっかけて、左右にまっすぐ引っぱると
チェーンがつながります。

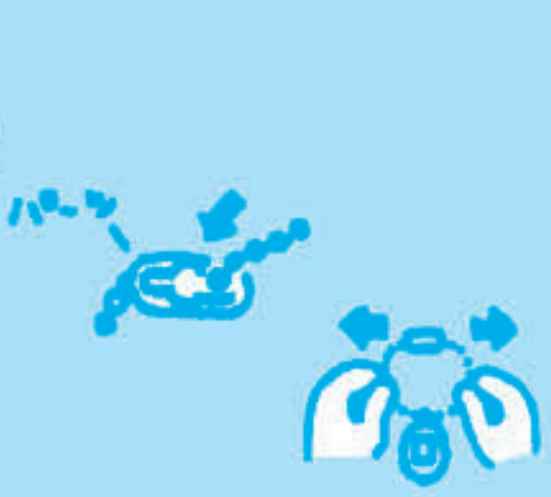

はずし方

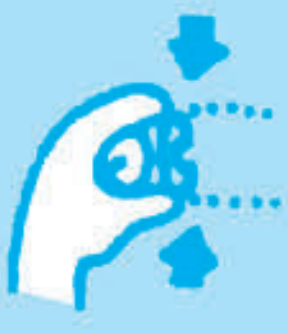図のようにパーツの上下をチェーンごと
指でつまんで、力を入れるとはずれます。